Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8141
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

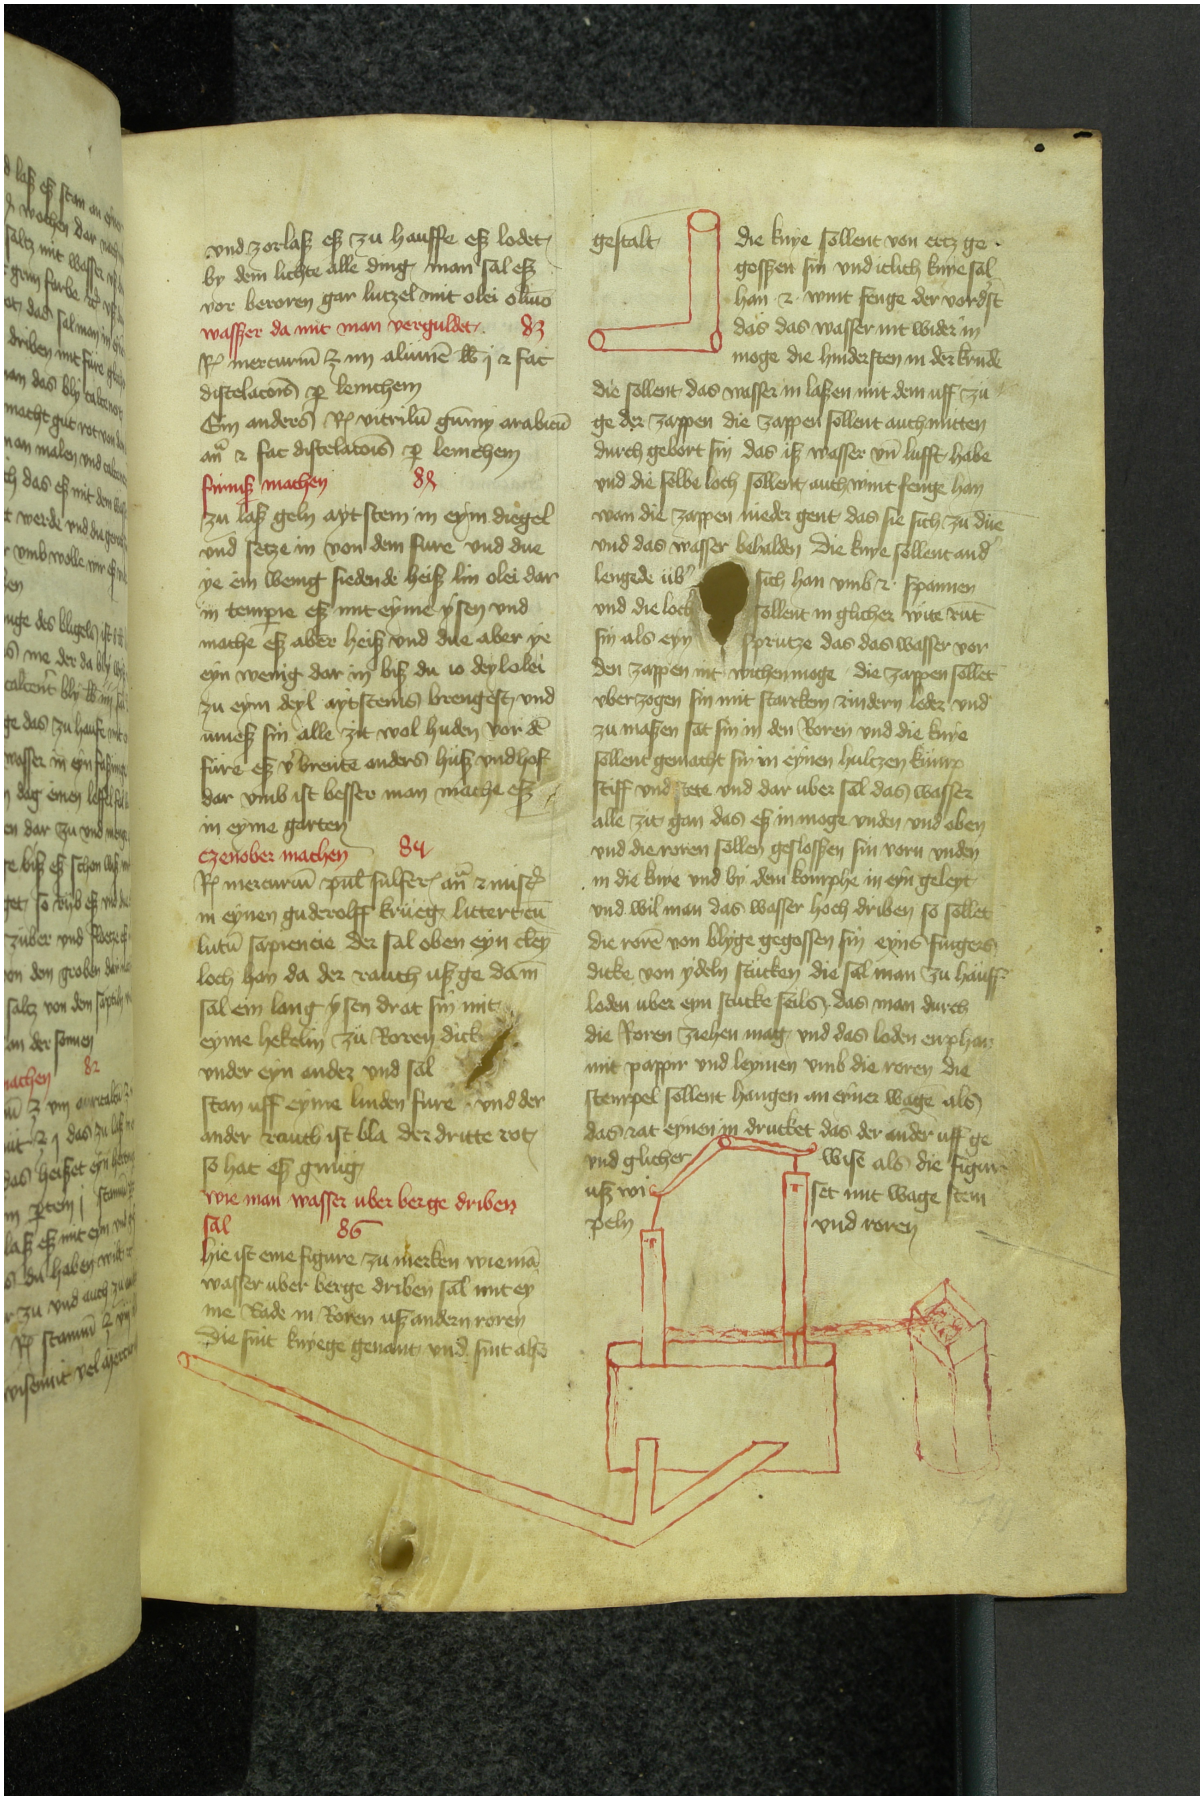

und zorlaß es zu hauffe es lodet
br dem liechte alle dingk man sal es
vor beroren gar lutzel mit olei oliuo
wasser da mit man vergulder. 83
Sp mercurius zm alume ℔ j 2 fac
distelacord sp lemetzen
Ein anders Sp vitriolu gummy arabicu
an 2 fac distelatorio sp lemetzen
Firnis machen 88
zu laß gelb art stein in eym diegel
und setze in von dem fure und due
je ein wenig siedende heiß lin olei dar
in tempre es mit eyme yseyn und
mache es aber heiß und due aber je
ein wenig dar in biß du so dry lolei
zu eym dryl art stein brengest und
umech sin alle zit wol huden vor d
fure es v breite anders huß und hof
dar umb ist besser man mache es
in eyme gerten
Zeysober machen 84
Sp mercurius put sulfur an 2 muse
in eynen gudrolff krüeg luter et cu
lutu sapiencie Der sal oben eyn eley
loch han da der rauch uß ge dam
sal ein lang yseyn drat sin mit
eyme hekelin zu voren dick
under eyn ander und sal
sten uff eyme linden fure und der
ander rauch ist bla der dritte rot
so hat es gnug
Wie man wasser uber berge driben
sal 86
hie ist eine figure zu merken wie ma
wasser uber berge driben sal mit ey
me tuch in roren uß andern roren
die sint krieg genant und sint alß



gestalt Die kure sollent von eetz ge
gossen sin und iclich kure sal
han 2 wint fenge der vorderst
das das wasser nit wider in
moge die hindersten in der kund
die sollent das wasser in laßen mit dem uff zu
ge der zapen die zapen sollent auch mitten
durch gebort sin das ist wasser vn lusst habe
und die selbe loch sollent auch wint fenge han
wan die zapen nieder gent das sie sich zu due
und das wasser behalden Die kure sollent and
lengde iub[illegible] sich han vmb 2 spanner
und die loch[illegible] sollent in gluicher wite rut
sin als eyn [illegible] pruetze das das wasser vor
den zapen nit wichen moge Die zapen sollet
ober zogen sin mit starken zindern ledr und
zu maßen sat sin in den roren und die kure
sollent gemacht sin in eynen hulzen kum
stiff und tete und dar uber sal das wasser
alle zit gan das es in moge vnden und aber
und die roren sollen gelassen sin voru vnden
in die kure und bi den kompse in eyn gelept
und wil man das wasser hoch driben so sollet
die rore von blyge gegossen sin eyns fingers
dicke von ydeln stücken die sal man zu hauff
laden uber eyn stucke sailo das man durch
die roren ziehen mag und das loden cuplan
mit papir und leymen vmb die roren Die
stempel sollent hangen in eyner wage also
das rat eynen in drucket das der ander uff ge
und gluicher wise als die figu
uß wie set mit wage stem
pelh und roren